

# MONTAGE TROCKENBAU



**Seisenberger**

**SCHIEBETÜRSYSTEME**

Seisenberger GmbH  
Schiebetürsysteme  
Blumenstraße 1  
84427 Armstorf

T: 08081 9355-0  
F: 08081 3057  
info@seisenberger.de  
[www.seisenberger.de](http://www.seisenberger.de)

# 1

Karton öffnen.



# 2

Schiebetürschiene herausnehmen und bis zum Anschlag einsetzen.



# 3

Befestigungslasche oben in die Schiene bis zu den Bohrlöchern einführen.




### HINWEIS

Zubehör verbleibt in der Schiene.

# 4

Bodenprofil um 5 cm kürzen, damit das Schiebetürsystem ganz in das Profil geschoben werden kann.

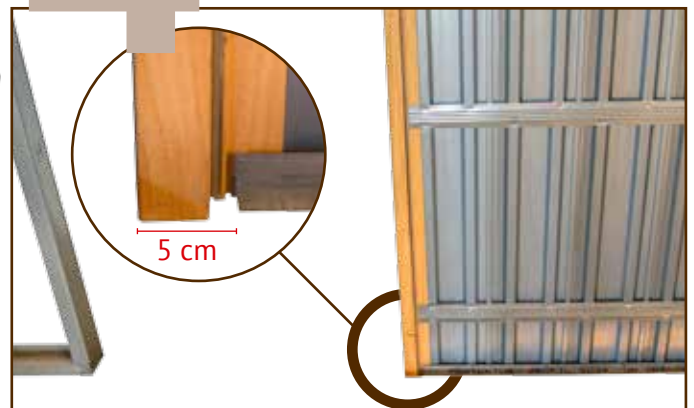

### HINWEIS

Rote Markierung zeigt exakt fertigen Fußboden an.


Montage auf:  
fertigem Boden

Montage auf:  
Rohbeton




# 5

Schiebetür-Einbauelement in das verstärkte Ständerprofil einsetzen.

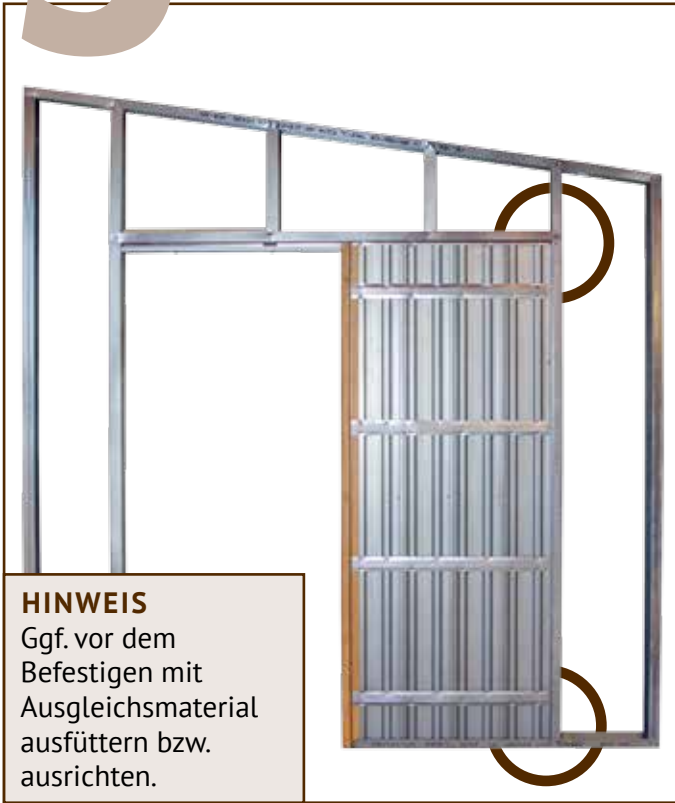

# 6

Die Schiene schlägt vorne an, welche dann am Sturzprofil befestigt wird.

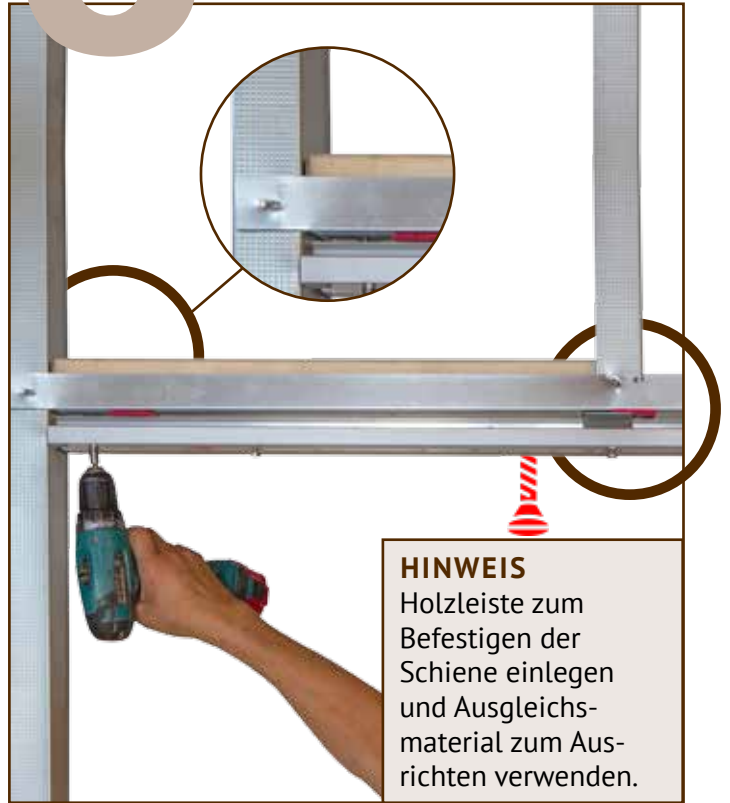

# 7

Schiebetürsystem mit dem Ständerprofil verschrauben.



# 8

Das Element mit einer Wasserwaage vertikal und horizontal ausrichten. Mit selbstschneidenden Metallschrauben fixieren.



# 9

Anschraubpunkte anhand der Querstreben markieren.



#### HINWEIS

Aus Gründen der Stabilität empfehlen wir ab einer Elementbreite von 1000 mm eine doppelte Beplankung.

# 10

Ansetzbinder punktuell auftragen.



#### HINWEIS

Der Ansetzbinder erhöht die Stabilität des Elementes in sich.


# 11

Beplankung aufsetzen.



# 12

Beplankung auf Höhe der Markierung anschrauben.

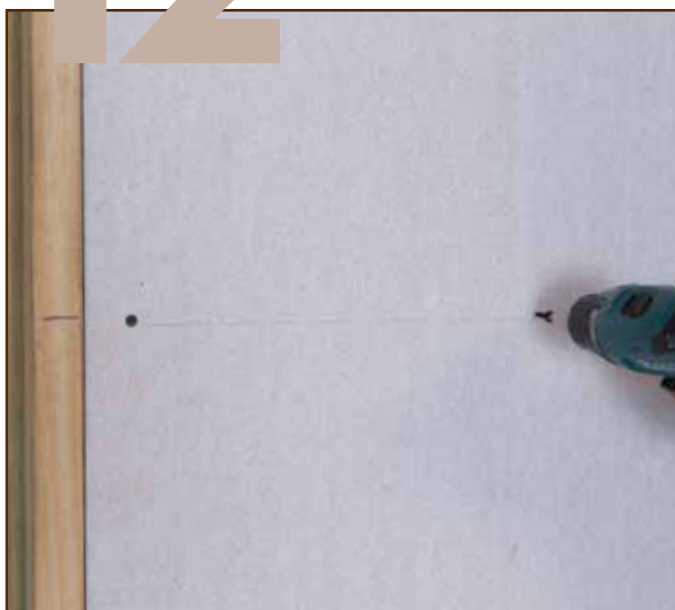

#### HINWEIS

Maximale Schraubenlänge:  
Einfache Beplankung: 25 mm  
Doppelte Beplankung: 35 mm  
(Gipsplatte geht dann über die Holzleiste)